



1. Materialien – Überprüfen Sie die Rollen auf gleiche Anfertigungsnummern



2. Entfernen Sie alte Tapeten von der Wand und bereiten Sie den Untergrund für die Tapezierarbeit vor \*



3. Tapetenbahnen unter Beachtung des Musterversatzes auf die gewünschte Länge zurecht schneiden



4. Den Kleister gleichmäßig auf der ganzen Bahn, auch an den Kanten, verteilen



5. Papiertapete seitengenau zusammenlegen und anschließend für die Weichzeit zusammenrollen




6. Zusammengerollte Tapetenbahn ca. 5 Minuten weichen lassen



7. Markieren Sie eine lotrechte Linie auf der Wand, ca. 2 cm weniger als die Bahnbreite von der Startecke entfernt



8. Erste Bahn nehmen und an der aufgezeichneten Linie ansetzen

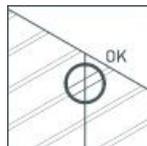

9. Folgebahnen auf Stoß und unter Beachtung des Musterrapports ansetzen



10. Überstände mit Hilfe eines Tapezierspachtels oben und unten abschneiden. Kleisterreste mit einem feuchten Naturschwamm tupfend entfernen

\* Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig und glatt sein. Weiterhin benötigt man bei Vliestapeten einen einheitlich weißen Untergrund. Bitte stellen Sie für das Gelingen Ihrer Tapezierarbeit sicher, dass Sie die oben aufgeführten Punkte auf Ihrer Wand wiederfinden, bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen. Eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung ist Voraussetzung für ein einwandfreies Tapezierergebnis.